BBC BIRCHER
Smart Access

DEUTSCH

PrimeTec / PrimeScan
Einstellhilfe für das AIR-Schutzfeld

Allgemeines

Mithilfe der Montagehöhe und dem Abstand zwischen dem Sensor und Türflügel kann der nötige AIR-Einstellwinkel ermittelt werden (Kapitel 1), welcher an der Skala des Sensors einzustellen ist.
Das Nomogramm (Kapitel 3) beinhaltet einen Schutzfeldabstand von 8 cm zwischen Türflügel und AIR-Schutzfeld.

1 AIR-Einstellwinkel bestimmen

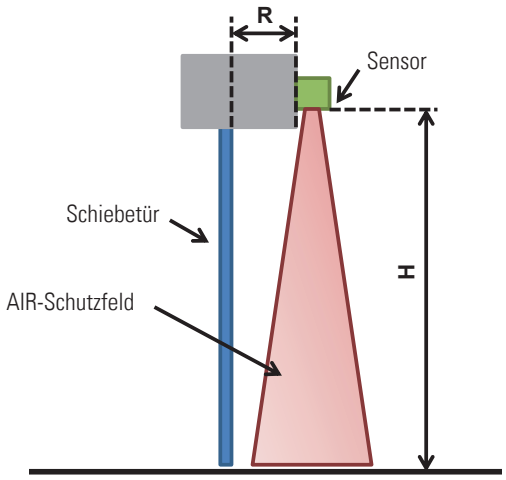

H = Montagehöhe Sensor
R = Tiefe des Türsturzes zum Sensor

Der am Sensor einzustellende AIR-Einstellwinkel wird wie folgt bestimmt:

1. Montagehöhe **H** und Abstand **R** zwischen Sensor und Tür in die Grafik eintragen.
2. Der Schnittpunkt ergibt den notwendigen AIR-Einstellwinkel, welcher am Sensor eingestellt wird.

Diese Einstellhilfe ersetzt den manuellen Test mit einem Prüfkörper **nicht.**

2 Ablesebeispiel

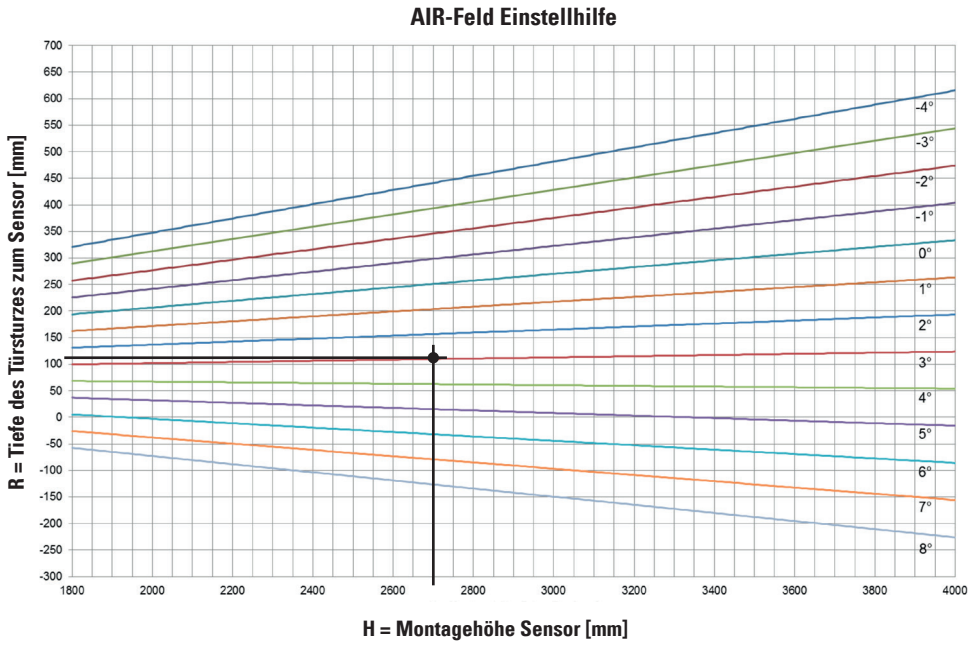

Montagehöhe (H) = 2700 mm
Tiefe des Türsturzes zum Sensor (R) = 110 mm

Die zwei Linien von Höhe und Abstand scheiden sich bei 3°.
Das bedeutet, dass der Sensor auf 3° einzustellen ist.

3 Nomogramm

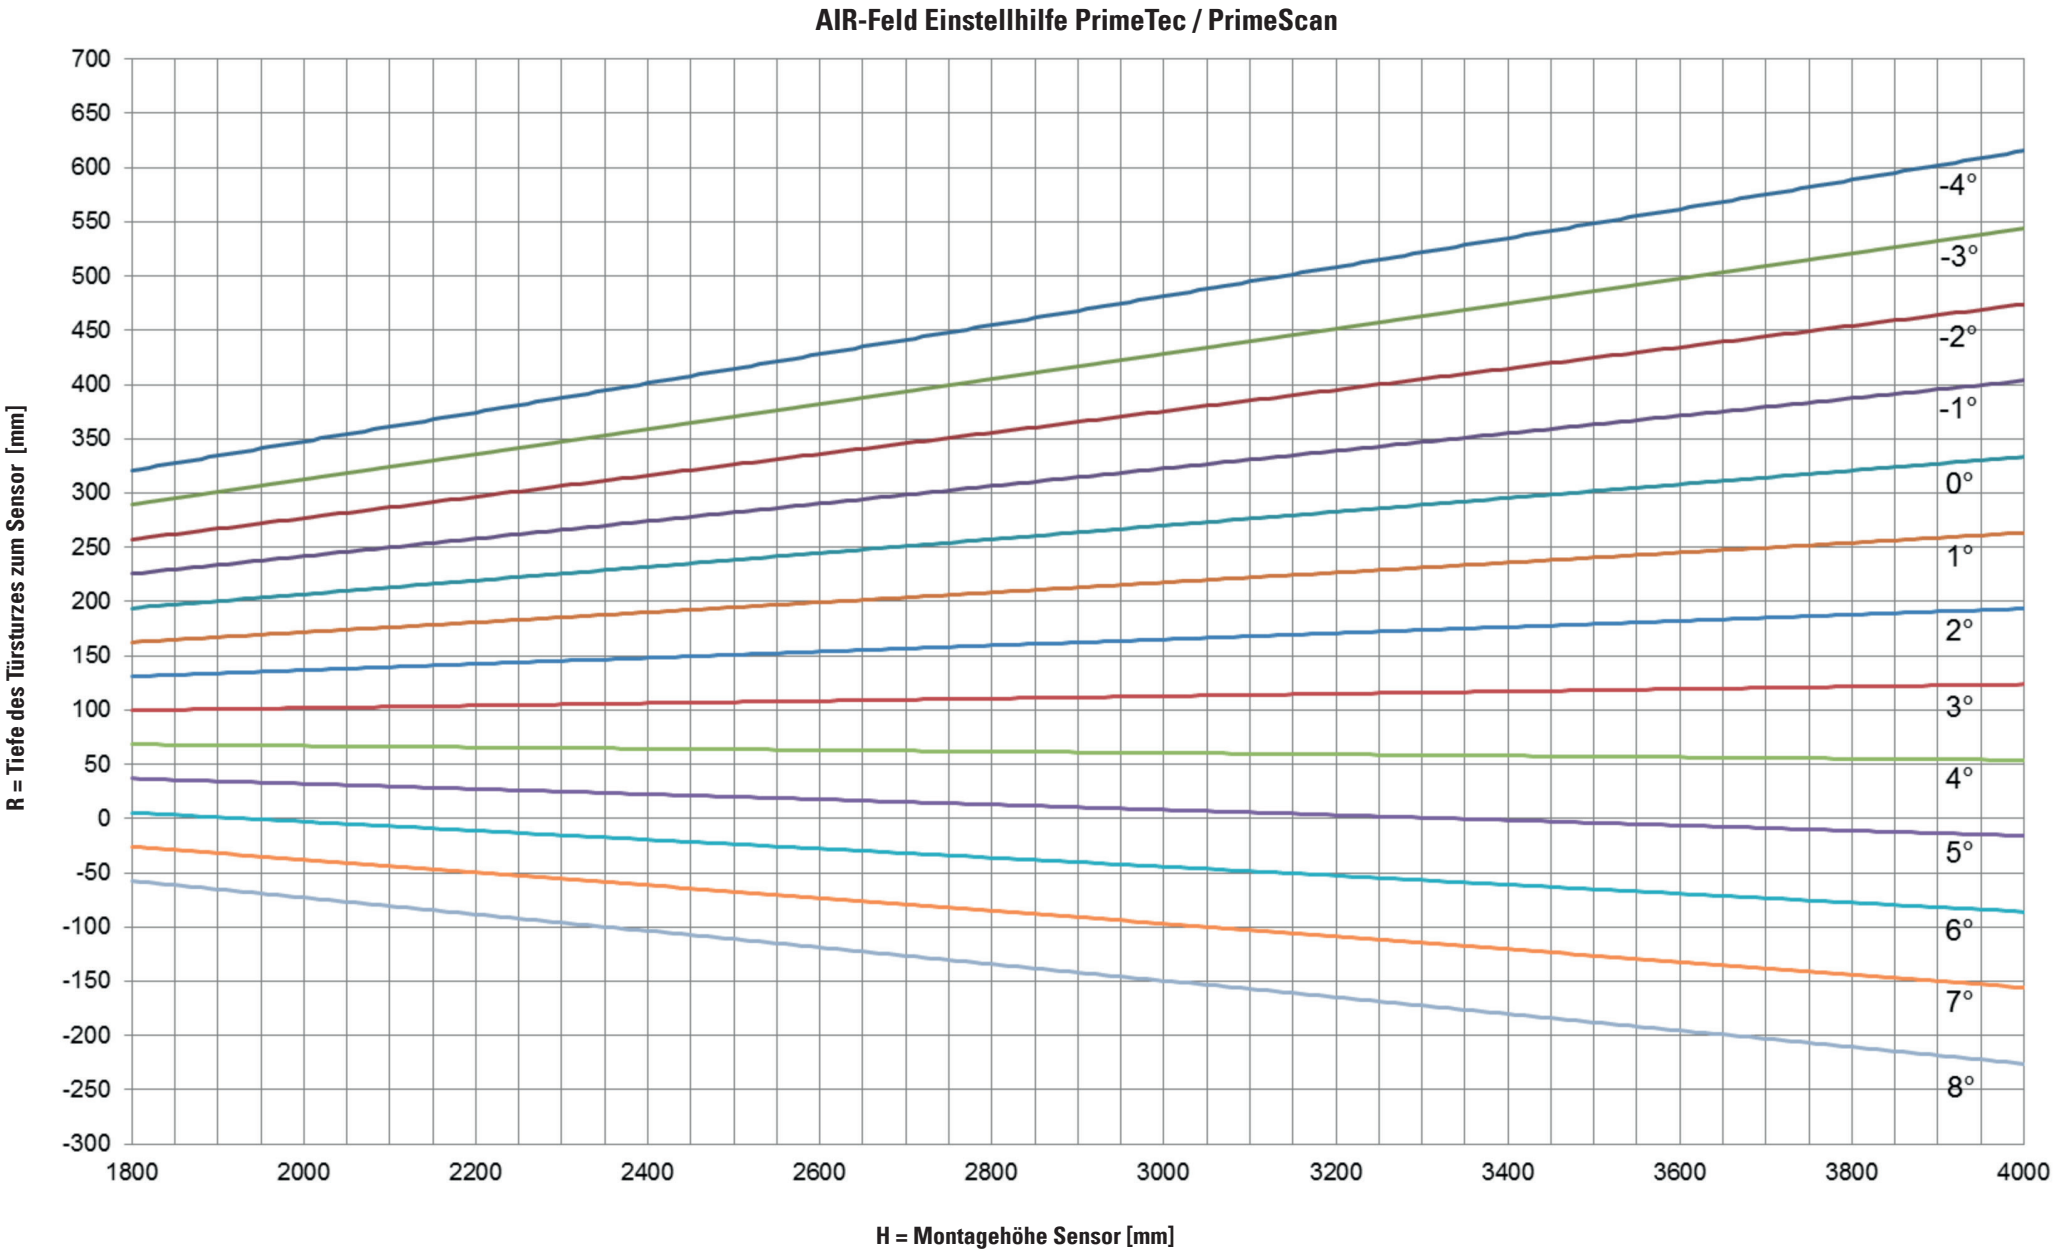

4 Kontakt