BBC BIRCHER
Smart Access

ITALIANO

PrimeTec / PrimeScan
Aiuto per la regolazione del campo Infrarosso

In generale

L'altezza di montaggio e la distanza tra il sensore e la porta possono essere utilizzate per determinare l'angolo di impostazione AIR richiesto (capitolo 1), che deve essere impostato sulla scala del sensore.
Il nomogramma (capitolo 3) include una distanza del campo protetto di 8 cm tra l'anta e il campo protetto AIR (Active InfraRed).

1 Determinare l'angolo di impostazione AIR

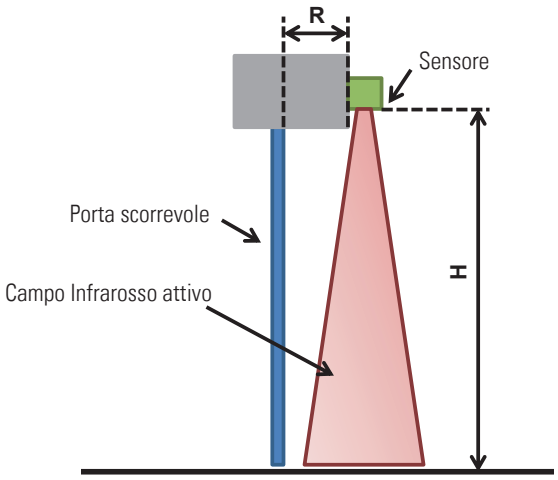

H = altezza di montaggio del sensore
R = profondità dell'architrave rispetto al sensore

L'angolo di impostazione AIR da impostare sul sensore è determinato come segue:

1. Immettere l'altezza di montaggio **H** e la distanza **R** tra sensore e porta nel grafico.
2. L'intersezione fornisce l'angolo di regolazione AIR necessario, impostato sul sensore.

Questo ausilio di regolazione **non** sostituisce il test manuale con un corpo di prova.

2 Esempio di lettura

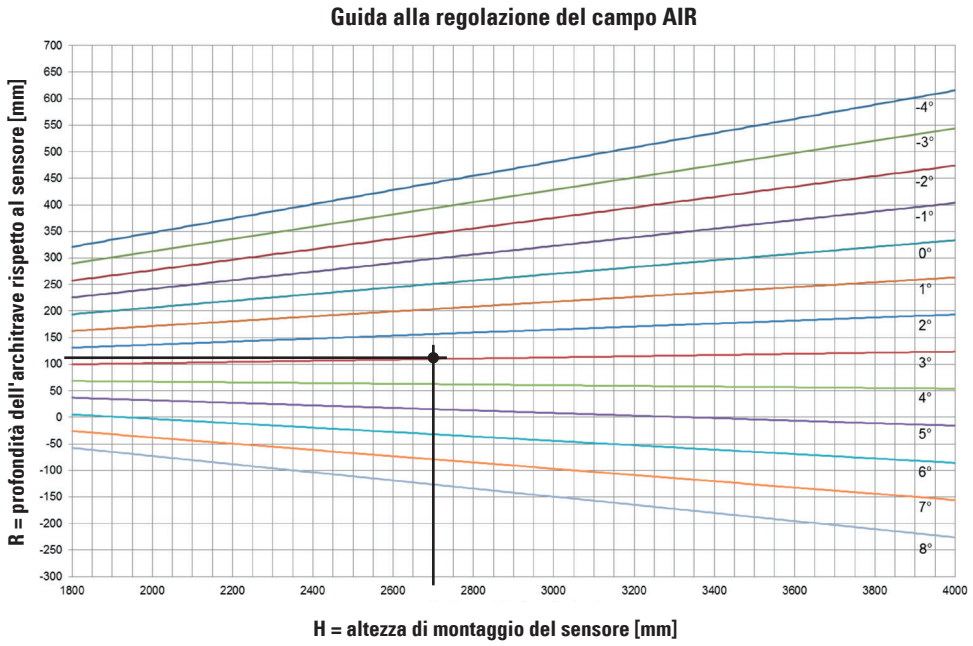

Altezza di montaggio (H) = 2700 mm
Profondità dell'architrave rispetto al sensore (R) = 110 mm

Le due linee di altezza e distanza si dividono a 3°.
Ciò significa che il sensore deve essere impostato su 3°.

3 Nomogramma

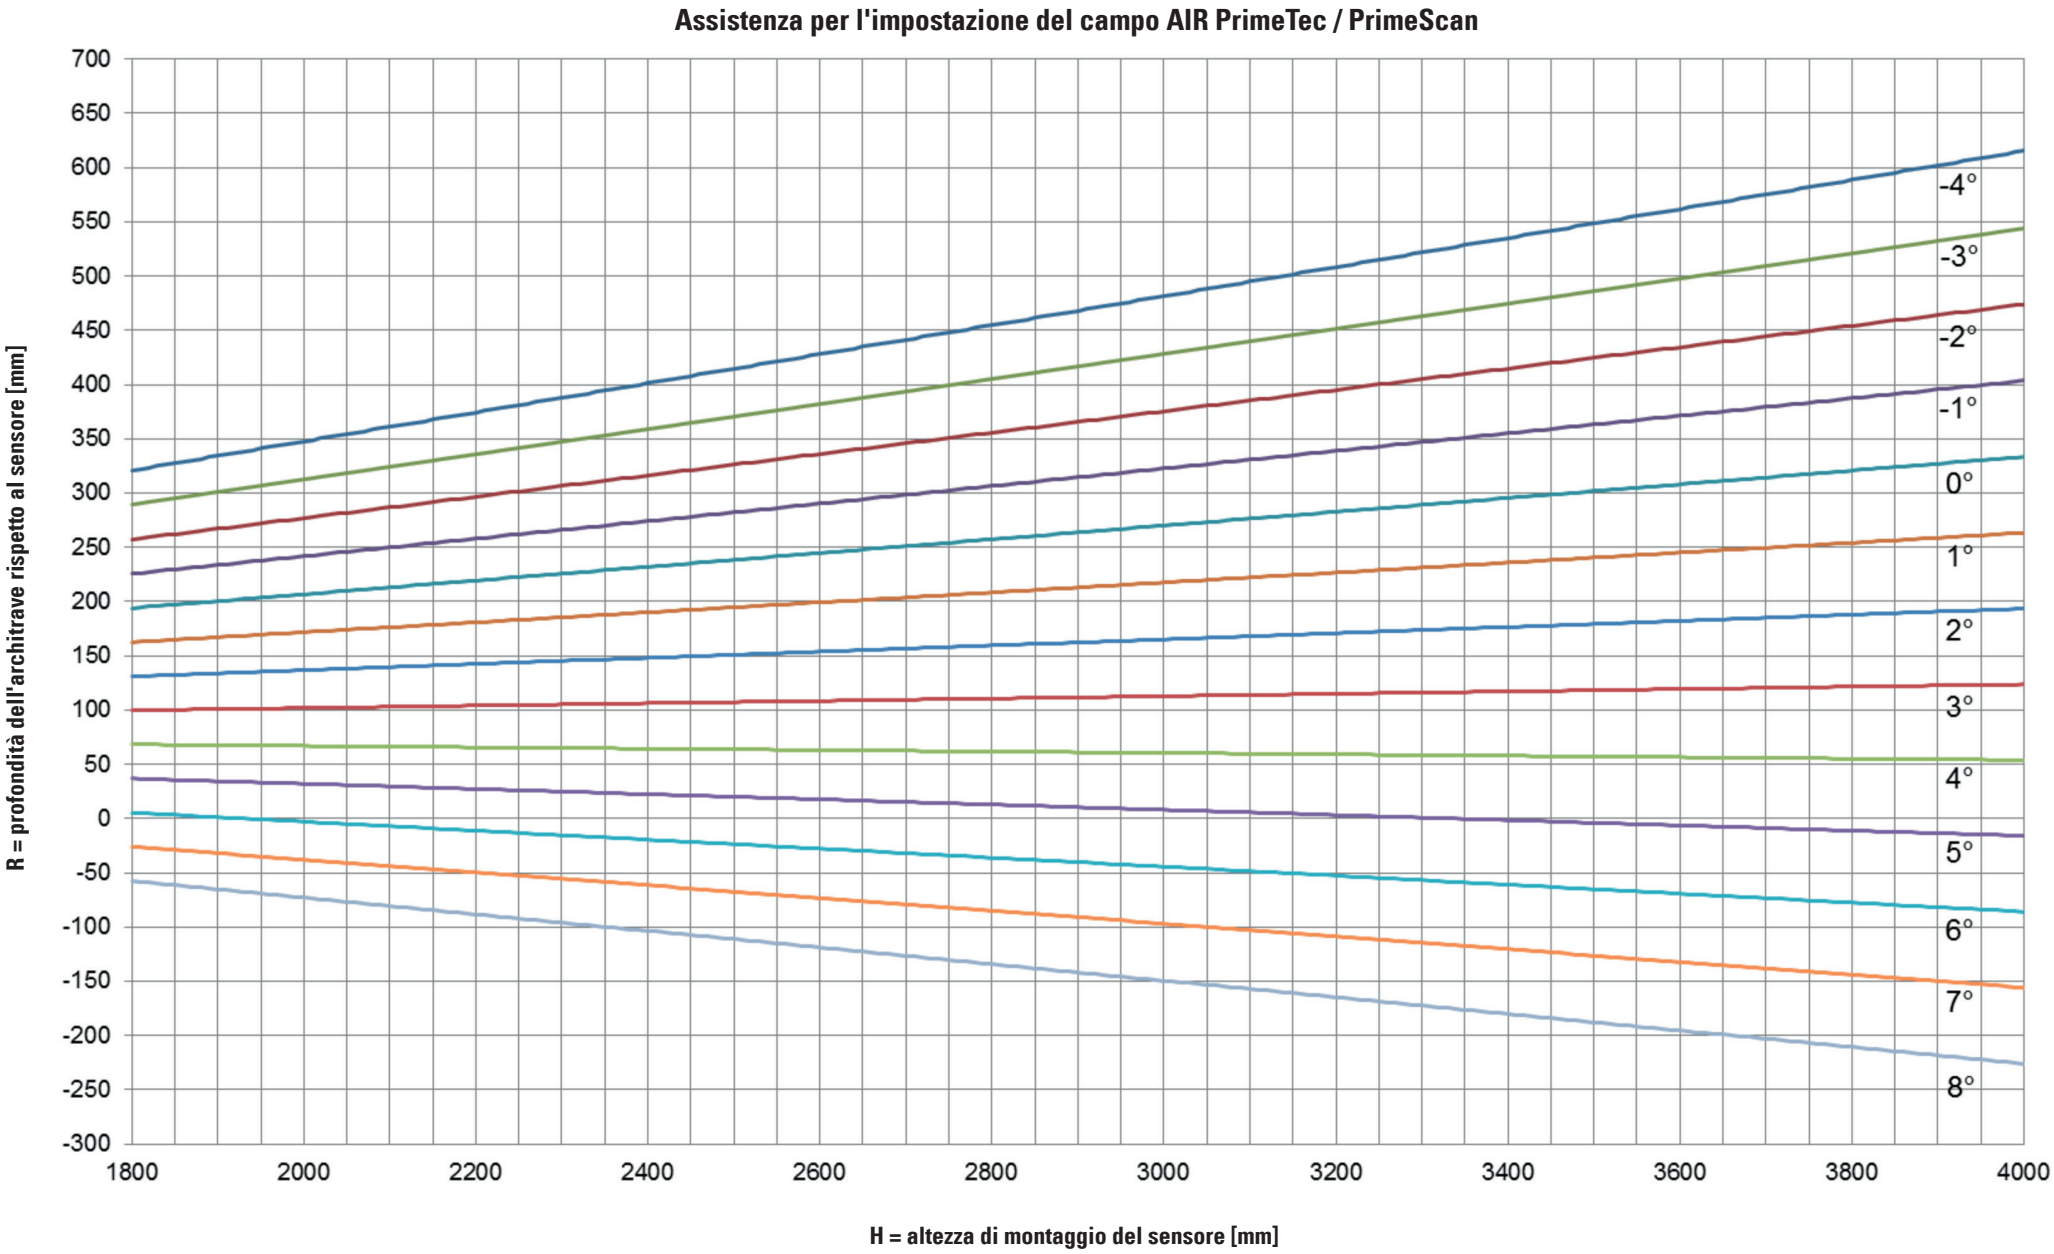

4 Contatto