


ExpertLine

EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x

Hurtigguide – Se venligst også den komplette monteringsvejledning


1 Tilsikring ExpertLine koblingsprofil

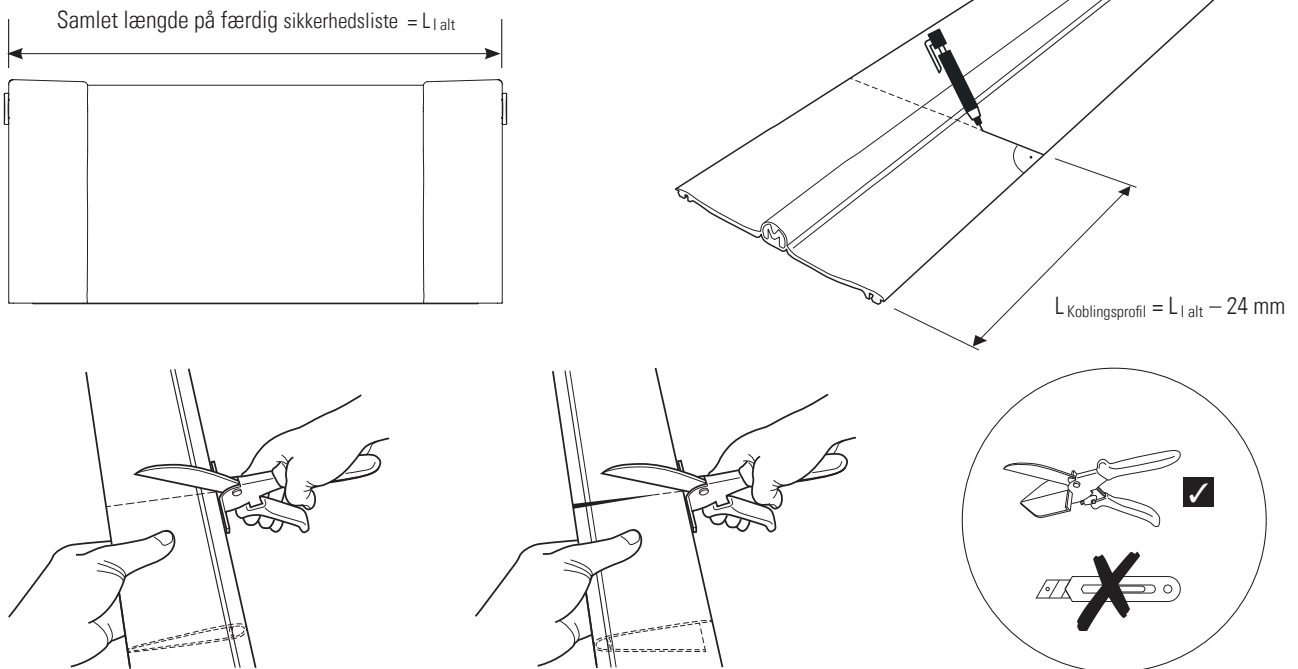

2 Montering af kontaktendestykker


1

Tætningsmassen har en høj klæbeevne, støv og snavs sidder straks fast ved berøring. Derfor skal man efter udpakning og fjernelse af beskyttelsesafdækningen for et kontaktendestykke, indtil dette er presset på, arbejde med særlig omhu og renhed!

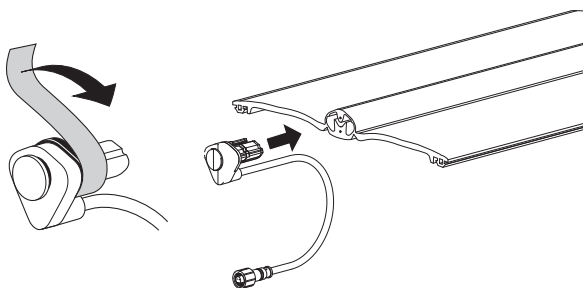

2


Hold profilbenene i en spids vinkel, og vær opmærksom på aksiale tilpasning ved inpresningen!

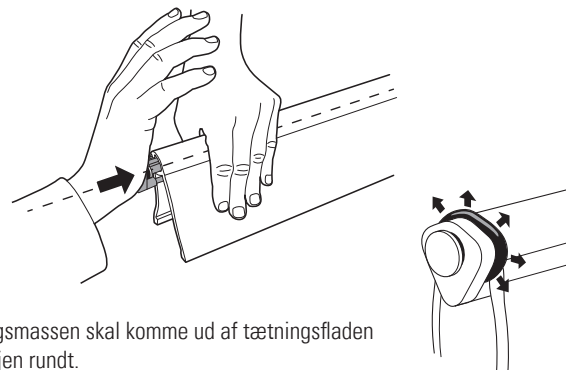

Tætningsmassen skal komme ud af tætningsfladen hele vejen rundt.

3 Mellemkontrol / modstandsmåling


Tilslut modstandsstik og kabel, aktivér signalgiver.

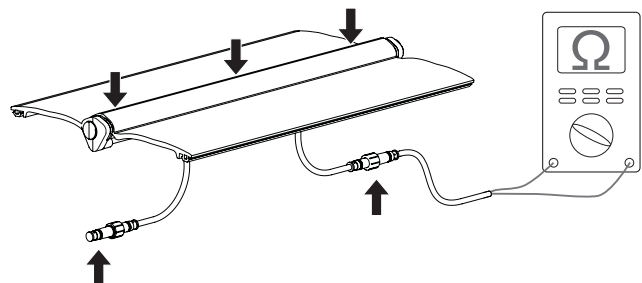

4 Montering af koblingsprofilen på aluprofilet


1

Lad første side af koblingsprofilen gå vandret i indgreb ved begge ender på aluprofilet, og tryk det ensartet mod midten ind i aluprofilet.

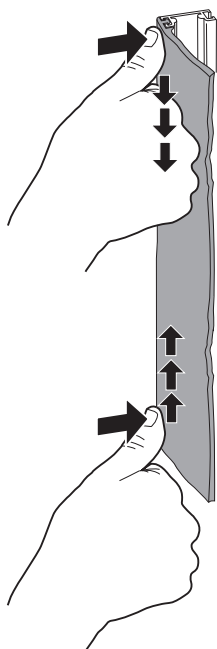


Gummiknasterne skal gå helt i indgreb i aluprofilet.

Tip: Anvend et hjælpeværktøj

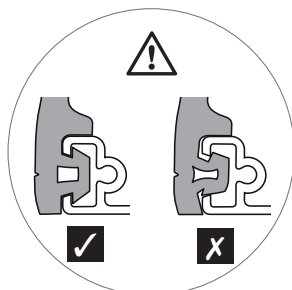


2

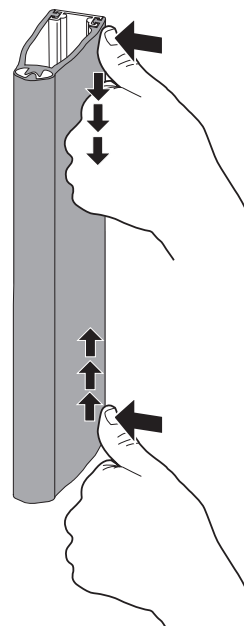


5 Montering af endekapperne

1

Buk endekappen rundt foroven.

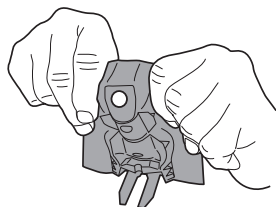


Forberedelse af nederste endekappe:
Fjern afvandingsduppen.

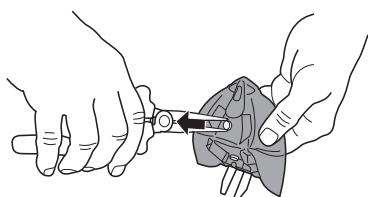


2

Træk boringen på knasten ved kontakt-
endestykket.
Kontroller placering udefra.

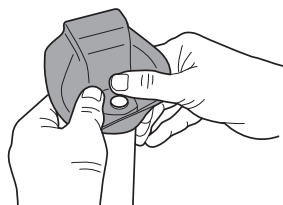


3

Buk endekappen rundt og
positionér endekappen passende.

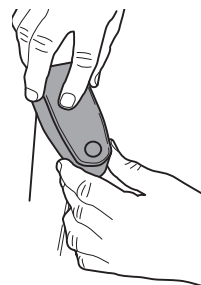


Tryk fastgørelsesklip-
sen ind til anslag.

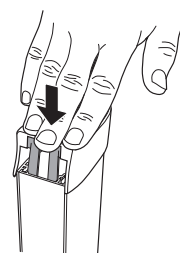

4

Korrekt endeposition.

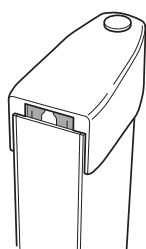

6 Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com