
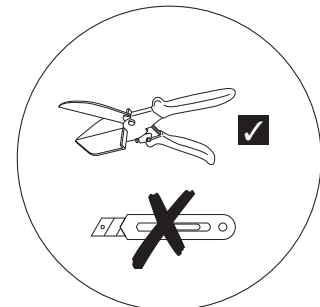
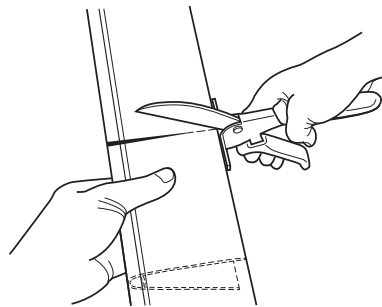
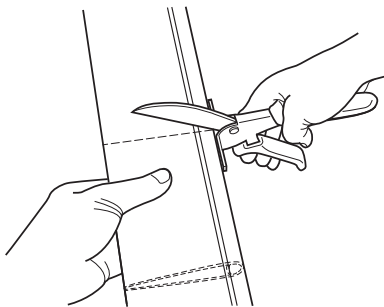
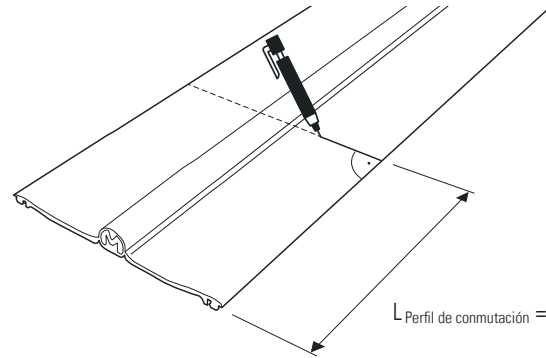


ExpertLine

EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x

Instrucciones resumidas – Por favor consulte las instrucciones de ensamblaje y montaje completas


1 Medida del perfil de conmutación ExpertLine

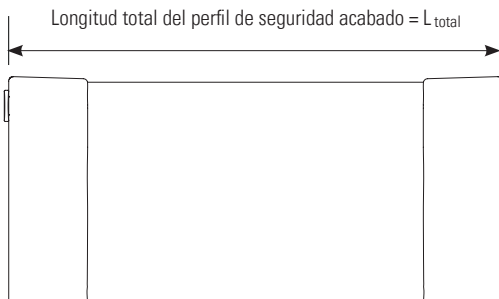

2 Montaje de las piezas terminales de contacto


1

El agente sellador tiene gran fuerza adhesiva, las partículas de polvo y suciedad se pegan inmediatamente en caso de contacto. Por lo tanto, después de desembalar y retirar la cubierta protectora de una pieza final de contacto, se debe trabajar con especial cuidado y limpieza hasta que quede completamente insertada.

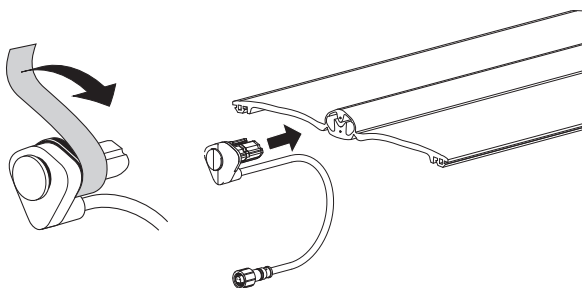

2


Sostener el brazo del perfil en un ángulo agudo y tener en cuenta la alineación axial al ejercer la presión.

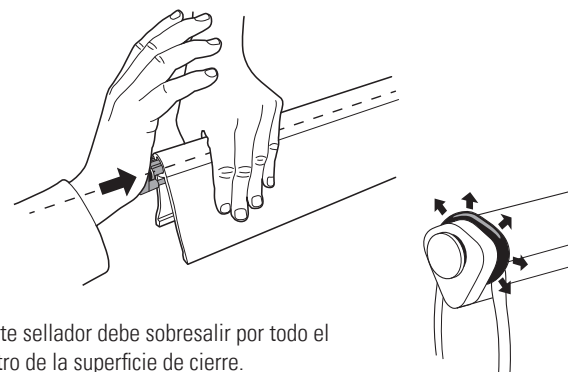

El agente sellador debe sobresalir por todo el perímetro de la superficie de cierre.

3 Prueba intermedia/Medición de resistencia


Conectar el conector resistivo y el cable, activar el emisor de señales.

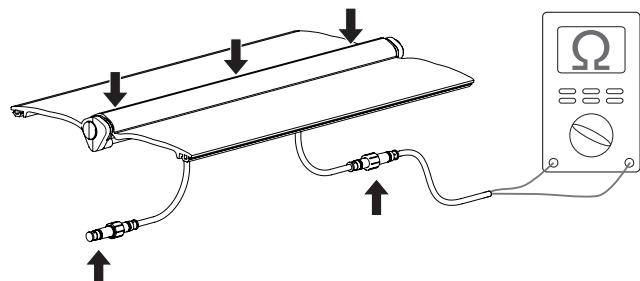

4 Montaje del perfil de conmutación en el perfil de soporte


1

Encajar el primer lado del perfil de conmutación al ras en ambos extremos del perfil de soporte y presionarlo uniformemente en el perfil de soporte hacia el centro.

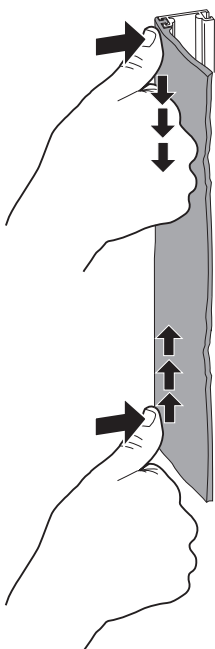


Los mecanismos de sujeción de goma deben encajar por completo en el perfil de aluminio.

Consejo: Usar la ayuda de la inserción del carril.

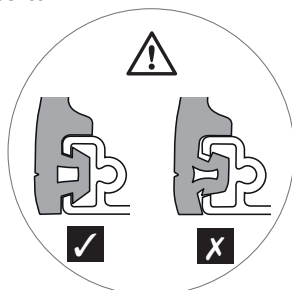


2

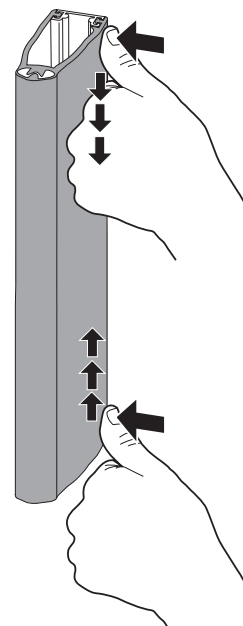


5 Montaje de las tapas finales

1

Poner del revés la parte superior de la tapa final.

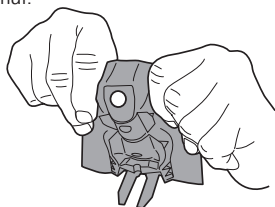


Preparar la tapas final inferior:
Retirar el botón de drenaje.

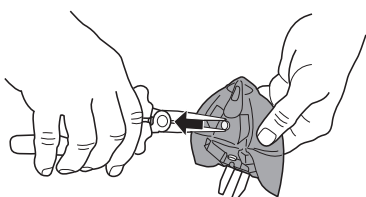


2

Colocar el orificio sobre el mecanismo de sujeción de la pieza final de contacto.
Comprobar la posición desde fuera.

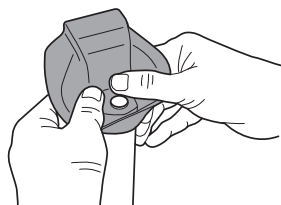


3

Poner del revés la tapa final y colocar la tapa final de forma adecuada.

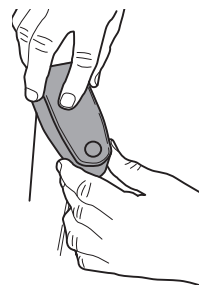


Presionar el clip de fijación hasta que haga tope.

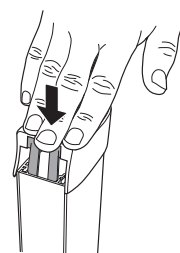

4

Posición final correcta.

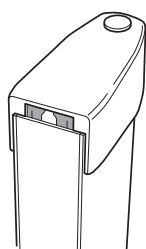

6 Contacto

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com